




## BEDIENFELD

### D BEDIENFELD

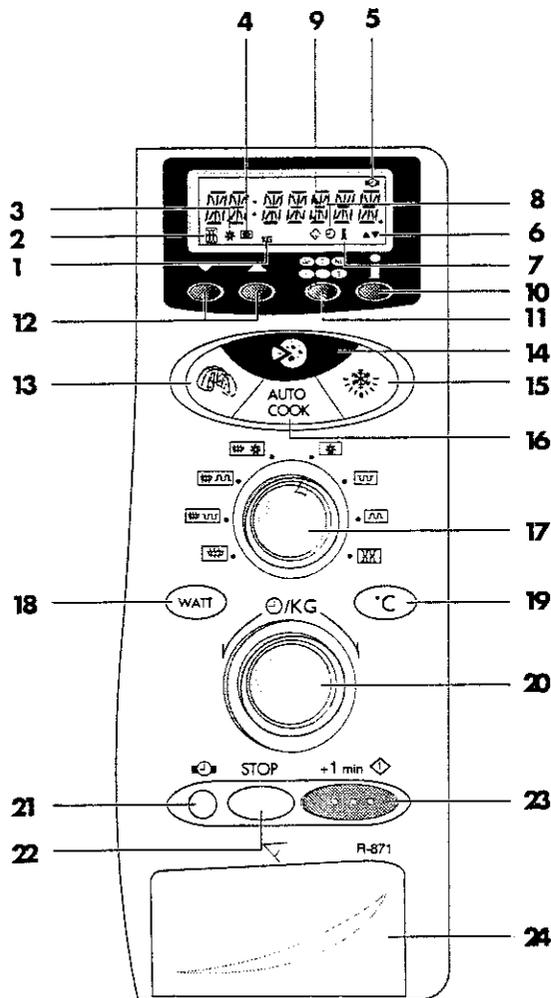

#### Anzeigen und Symbole

1. Symbol für **GEWICHT** (kg)
2. Symbol für **GRILL OBEN und UNTEN**
3. Symbol für **HEISSLUFT**
4. Symbol für **MIKROWELLE**
5. Symbol für **UHR EINSTELLEN**
6. Symbol für **KÜRZER/LÄNGER**
7. Symbol für **INFORMATION**
8. Symbol für **ZEIT**
9. Symbol für **GARVORGANG**

#### Bedienungstasten

10. **INFORMATION**-Taste
11. **SPRACHEN**-Taste
12. **KÜRZER/LÄNGER**-Tasten
13. **KUCHEN/BROT**-Taste
14. **PIZZA**-Taste
15. **AUFTAU-AUTOMATIK**-Taste
16. **GAR-AUTOMATIK**-Taste
17. Drehknopf für die Wahl der **BETRIEBSART**

Drehen Sie den Knopf so, daß er auf das entsprechende Symbol zeigt:

- für Mikrowelle - Garen
- für Mikrowelle - Garen mit GRILL OBEN
- für Mikrowelle - Garen mit GRILL UNTEN
- für Mikrowelle - Garen mit HEISSLUFT
- für HEISSLUFT
- für GRILL OBEN
- für GRILL UNTEN
- für GRILL OBEN & UNTEN

18. **LEISTUNGSSTUFEN**-Taste  
Zum Ändern der Mikrowellenleistung
19. **HEISSLUFT**-Taste
20. **ZEIT/GEWICHTS**-Knopf  
Geben Sie mit diesem Knopf entweder die Gar- oder Auftauzeit oder das Gewicht des Kochgutes ein.
21. **UHREINSTELL**-Taste
22. **STOP**-Taste
23. **+1 min** /**START**-Taste
24. **TÜRÖFFNER**-Taste